

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

TP-LINK EB210 PRO BE3600

1. 7. 2026 - verzia 1.0

UPOZORNENIE: WiFi router, ktorý ste obdržali, je už predkonfigurovaný! Nie je potrebné ho nastavovať. Pre oživenie pripojenia na internet postupujte podľa popísaných krokov na druhej strane.

Rozbaľte router a skontrolujte obsah balenia. Vaše balenie by malo obsahovať:

- a) WiFi 7 router TP-Link EB210 Pro s manuálom,
- b) faktúra za služby a dodaný tovar,
- c) 1 x ethernetový kábel s konektormi RJ45 (väčšie koncovky) a sieťový adaptér/napájač,
- d) zmluvné dokumenty s pokynmi, kde ich treba podpísať a kam ich následne odoslať.



Pripojte router podľa pokynov na druhej strane tohto návodu.

Odošlite podpísané zmluvné dokumenty (*podpísať na vyznačených miestach*) na našu adresu:
DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo

Ak pripojenie nefunguje, postupujte nasledovne:

- a) Nemeňte konfiguráciu routera. **Neresetujte*** ho.
- b) Skontrolujte, či sú káble zapojené správne.
- c) Reštartujte Váš počítač a skúste sa pripojiť znovu.
- d) Ak žiadne z odporúčaní nepomôžu, využite jednu z možností:
 - 1. Zavolajte na bezplatnú linku technickej podpory **0800 601 116** a postupujte podľa hlasového sprievodcu. (*Ak sa Vám ozve automatický hlasový sprievodca, zanechajte Vaše meno a telefónne číslo, budeme Vás v čo najkratšom čase kontaktovať.*)
 - 2. Napište e-mail na hotline@flexi.sk
 - 3. Napište nám prostredníctvom **zákazníckej zóny** na www.flexi.sk

* Stlačením tlačidla **WPS/RESET** spôsobíte vymazanie konfigurácie (*nastavení*) routera. **Neodporúčame stláčať toto tlačidlo.** Servis pre opravu konfigurácie routera je spoplatnený.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

TP-LINK EB210 PRO BE3600

1. 7. 2026 - verzia 1.0


UPOZORNENIE: aDSL router, ktorý ste obdržali, je už predkonfigurovaný! Nie je potrebné ho nastavovať. Pre oživenie pripojenia na internet postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1. Zapojte** jeden koniec ethernetového kábla do internetovej zásuvky a druhý do WAN portu (označený modrou farbou) na routri.
- 2. Zapojte prívod elektrickej energie k routeru** prostredníctvom sieťového adaptéra/napájača.
- 3. Zapnite router** vypínačom na jeho zadnej strane. Zistíte, či sa na routri rozsvietili LED diódy.
- 4. Pripojte Váš počítač** do routra ethernetovým sieťovým káblom (do niektorého zo žltých ethernetových portov), alebo sa pripojte k routeru bezdrôtovo. Údaje potrebné k bezdrôtovému pripojeniu (názov bezdrôtovej siete, heslo bezdrôtovej siete) nájdete v konfiguračnom protokole vo Vašich zmluvných dokumentoch, ktoré Vám boli doručené.

Napájanie

Pripojte router k elektrickej sieti prostredníctvom priloženého elektrického adaptéra.



2

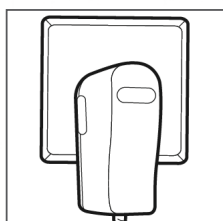

Zapnite

Zapnite router vypínačom na zadnej strane.

3

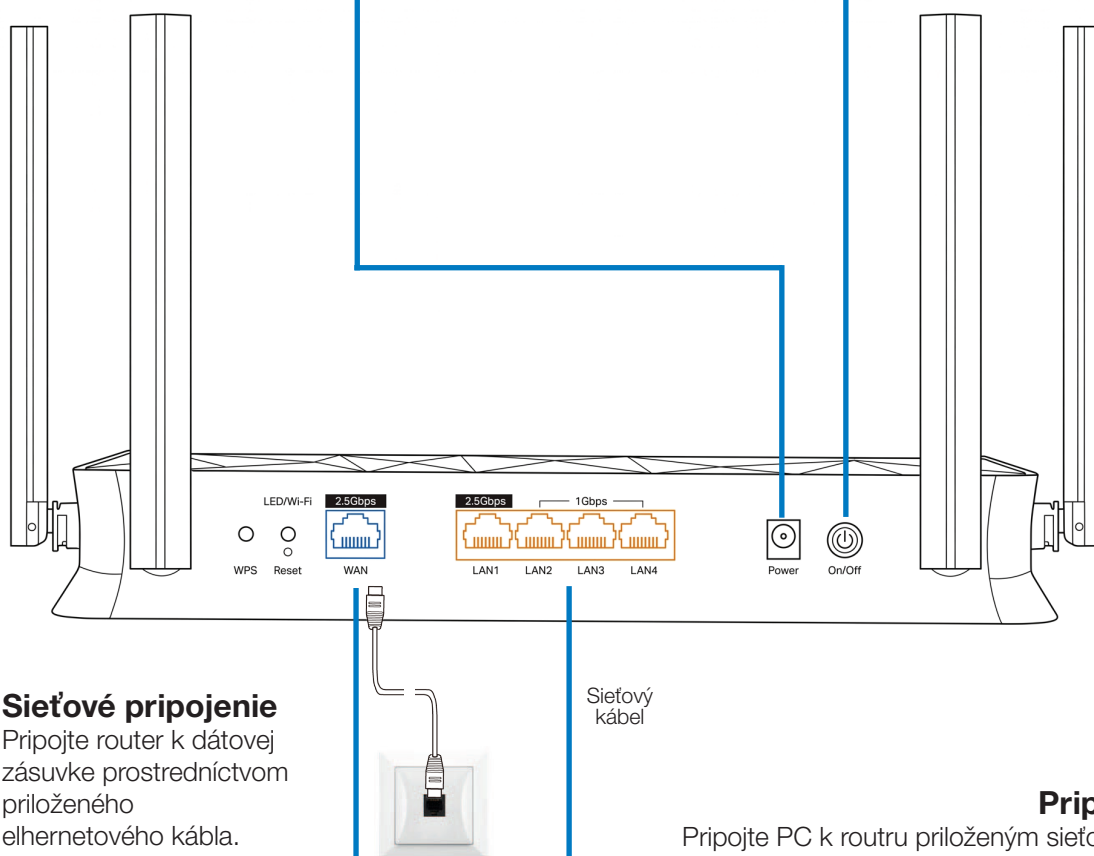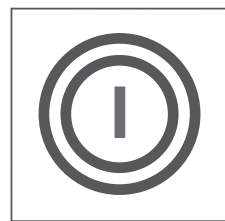

Sieťové pripojenie

Pripojte router k dátovej zásuvke prostredníctvom priloženého ethernetového kábla.

Sieťový kábel

4

Pripojenie PC

Pripojte PC k routeru priloženým sieťovým káblom.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.