

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

TP-LINK EX520

1. 7. 2026 - verzia 1.0

UPOZORNENIE: WiFi router, ktorý ste obdržali, je už predkonfigurovaný! Nie je potrebné ho nastavovať. Pre oživenie pripojenia na internet postupujte podľa popísaných krokov na druhej strane.

Rozbaľte router a skontrolujte obsah balenia. Vaše balenie by malo obsahovať:

- a) WiFi 7 router TP-Link EB210 Pro s manuálom,
- b) faktúra za služby a dodaný tovar,
- c) 1 x ethernetový kábel s konektormi RJ45 (väčšie koncovky) a sieťový adaptér/napájač,
- d) zmluvné dokumenty s pokynmi, kde ich treba podpísať a kam ich následne odoslať.



Pripojte router podľa pokynov na druhej strane tohto návodu.

Odošlite podpísané zmluvné dokumenty (*podpísať na vyznačených miestach*) na našu adresu:
DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo

Ak pripojenie nefunguje, postupujte nasledovne:

- a) Nemeňte konfiguráciu routera. **Neresetujte*** ho.
- b) Skontrolujte, či sú káble zapojené správne.
- c) Reštartujte Váš počítač a skúste sa pripojiť znovu.
- d) Ak žiadne z odporúčaní nepomôžu, využite jednu z možností:
 - 1. Zavolajte na bezplatnú linku technickej podpory **0800 601 116** a postupujte podľa hlasového sprievodcu. (*Ak sa Vám ozve automatický hlasový sprievodca, zanechajte Vaše meno a telefónne číslo, budeme Vás v čo najkratšom čase kontaktovať.*)
 - 2. Napište e-mail na hotline@flexi.sk
 - 3. Napište nám prostredníctvom **zákazníckej zóny** na www.flexi.sk

* Stlačením tlačidla **WPS/RESET** spôsobíte vymazanie konfigurácie (*nastavení*) routera. **Neodporúčame stláčať toto tlačidlo.** Servis pre opravu konfigurácie routera je spoplatnený.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

TP-LINK EX520

1. 7. 2026 - verzia 1.0

UPOZORNENIE: Router, ktorý ste obdržali, je už predkonfigurovaný! Nie je potrebné ho nastavovať. Pre oživenie pripojenia na internet postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Zapojte jeden koniec ethernetového kábla do internetovej zásuvky a druhý do WAN portu (označený modrou farbou) na routri.

2. Zapojte prívod elektrickej energie k routeru prostredníctvom sieťového adaptéra/napájača.

3. Zapnite router vypínačom na jeho zadnej strane. Zistíte, či sa na routri rozsvietili LED diódy.


4. Pripojte Váš počítač do routra ethernetovým sieťovým káblom (do niektorého zo žltých ethernetových portov), alebo sa pripojte k routeru bezdrôtovo. Údaje potrebné k bezdrôtovému pripojeniu (názov bezdrôtovej siete, heslo bezdrôtovej siete) nájdete v konfiguračnom protokole vo Vašich zmluvných dokumentoch, ktoré Vám boli doručené.

Zapnite

Zapnite router vypínačom na zadnej strane.

Napájanie

Pripojte router k elektrickej sieti prostredníctvom priloženého elektrického adaptéra.

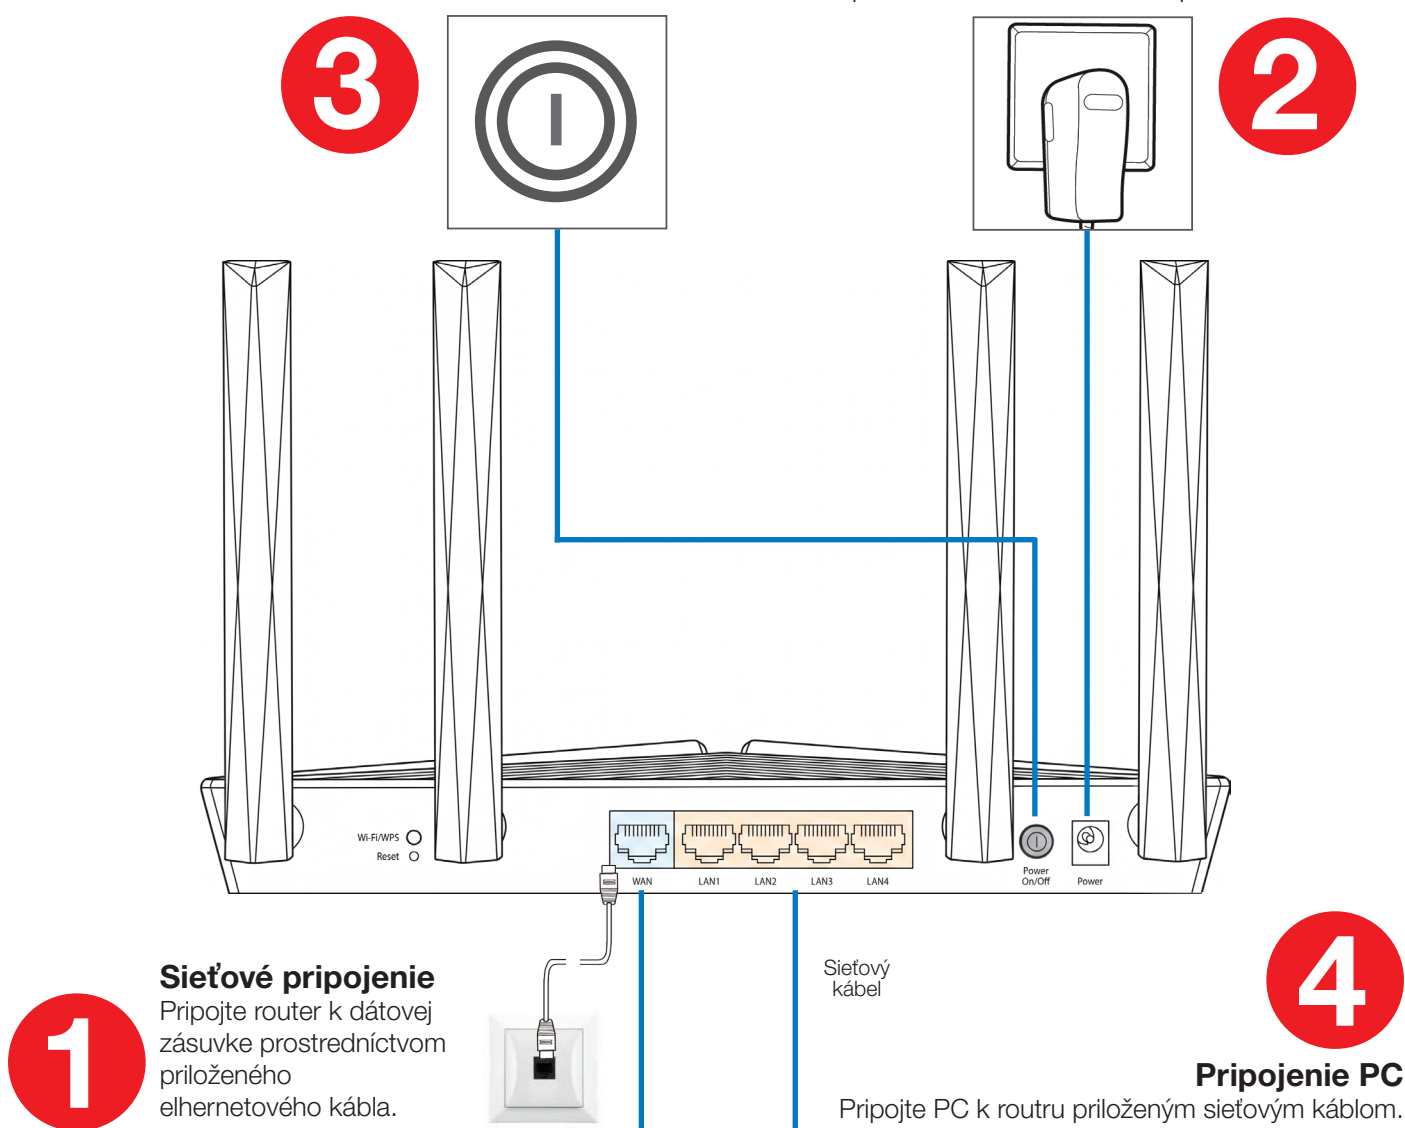

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.